


ALUMERO

DE

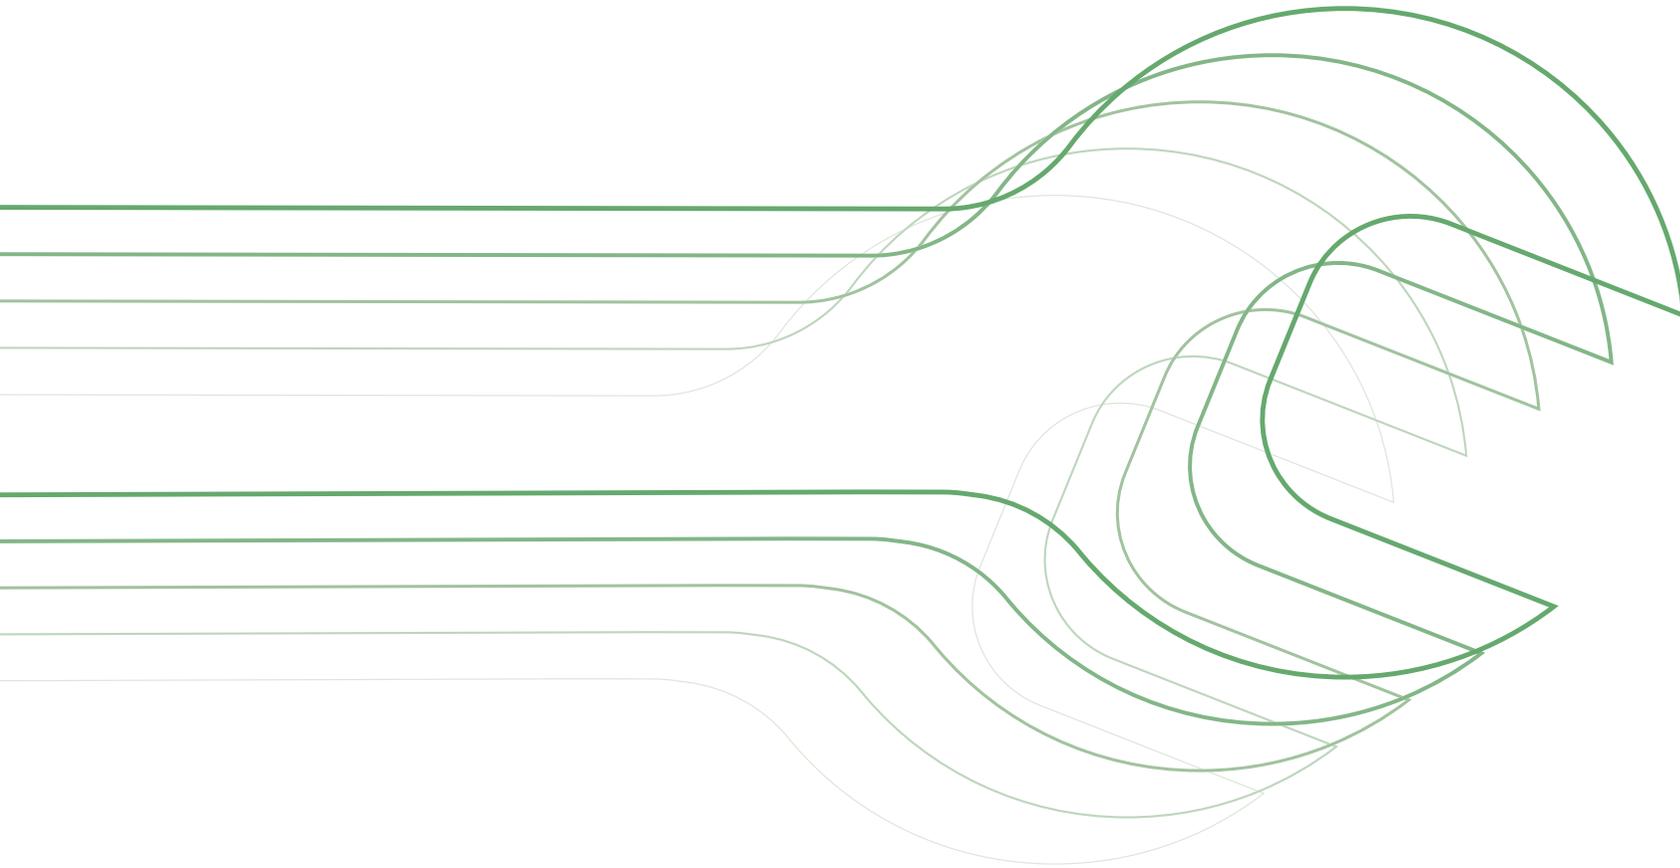

**SUSTAINABLE
SOLAR
SOLUTIONS**


Ziegelerersatzplatte
MONTAGEANLEITUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Material: Aluminium

Mindestdachneigung*: 15°


Max. Decklänge: 430mm

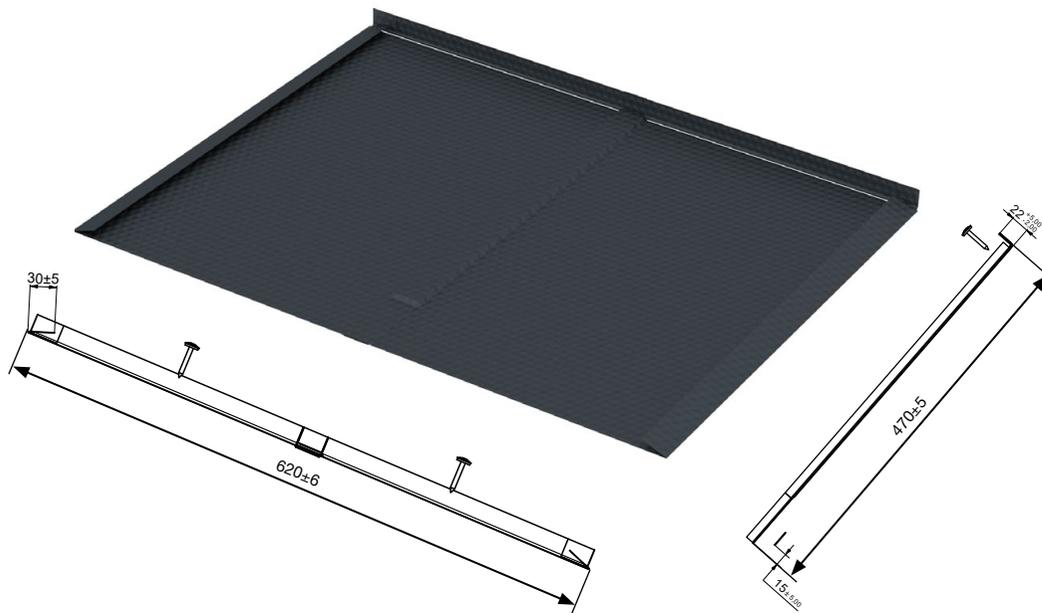

BENÖTIGTE WERKZEUGE



Akkuschrauber
mit Biteinsätzen:
TX 20 / TX 40

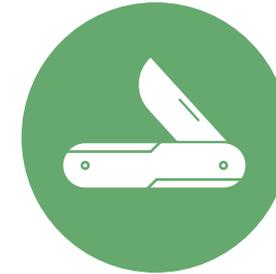

Messer

MONTAGEHINWEISE

- + Um eine optimale Dichtigkeit zu erlangen, müssen Dachziegel und -steine trocken, schmutz- und staubfrei sein.
- + Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 °C
- + Es wird empfohlen, die Alumero ZEP nicht direkt über oder nebeneinander zu montieren.
- + Sackbildung muss vermieden werden.
- + Kabelschutz ist zu gewährleisten.

*Regeldachneigung kann gemäß Vorgaben der ZVDH unterschritten werden.

KOMPONENTEN

STANDARD



**Ziegelerersatzplatte
Ziegelrot RAL 8004**

Produktnummer:
802630



**Ziegelerersatzplatte
Anthrazit RAL 7016**

Produktnummer:
802631



Kehldichtstreifen

Wird im Set mit
802630 oder 802631
geliefert



**2x Spenglerschraube
(4x 30mm, TX20)**

Wird im Set mit 802630
oder 802631 geliefert

KOMPATIBILITÄT

Braas Doppel-S Pfanne Jacobi J 11V
Braas Frankfurter Pfanne Jacobi Z10
Braas Granat 11V Karthago-Pfanne
Braas Harzer Pfanne Koramic Actua 10
Braas Harzer Pfanne 7 Koramic Alegria 15
Braas Rubin 11V Koramic Cosmo 11
Braas Rubin 13V Koramic Mondo 11/L42
Braas Rubin 15V Koramic Tradi 12
Braas Rubin 9V Koramic Mondo 15 / 15 S
Braas Taunus Pfanne Koramic Plano 11
Braas Tegalit Koramic Universo 10
Braas Turmalin Koramic Universo 14

Creaton Cantus Koramic Alegria 12
Creaton Domino Meindl Megaton MZ5
Creaton Eleganz Meyer-Holsen Dacapo
Creaton Futura Meyer-Holsen Doppelfalzziegel
Creaton Harmonie Meyer-Holsen Garant
Creaton Maxima Pro Meyer-Holsen Piano
Creaton Mikado Meyer-Holsen Ravensberger
Creaton Ratio Nelskamp F12 Ü
Creaton Regius Nelskamp Finkenberger Pfanne
Creaton Terra Optima Nelskamp Kronen Pfanne
Creaton Visio Nelskamp Planum
Creaton Rustico Nelskamp Sigma Pfanne

Erlus Linea Nelskamp S-Pfanne
Erlus E58 / E58 S Tondach A11
Erlus E58 MAX Tondach Fidelio
Erlus E58 SL / SL-D Tondach Figaro
Erlus Forma Tondach Landdach
Erlus Großfalzziegel Tondach Mulde
Erlus Großfalzziegel XXL Tondach Norma
Erlus Reformpfanne SL Tondach Sulm
Erlus Reformpfanne XXL Tondach V11
Falzziegel -A- Walther Stylist
Falzziegel Rustico Walther W4

Hinweis: dieses Blatt beinhaltet Empfehlungen, der Einbau muss stets bauseits vom Fachmann beurteilt werden.

Hinweis: angeführte Ziegeltypen wurden bereits werksseitig geprüft. Alle nicht genannten Fabrikate müssen bauseits auf Verwendbarkeit geprüft werden.

Die tatsächliche Verbaubarkeit der Ziegelerersatzplatte muss jedoch stets bauseits vom Fachmann beurteilt werden.

MONTAGE

ÖFFNUNG HERSTELLEN



MONTAGE

ORIGINALDACHZIEGEL ENTNEHMEN




MONTAGE

ALUMERO ZIEGELERSATZPLATTE
EINSEITIG EINLEGEN



MONTAGE

SCHUTZFOLIE DES KLEBESTREIFENS ABZIEHEN

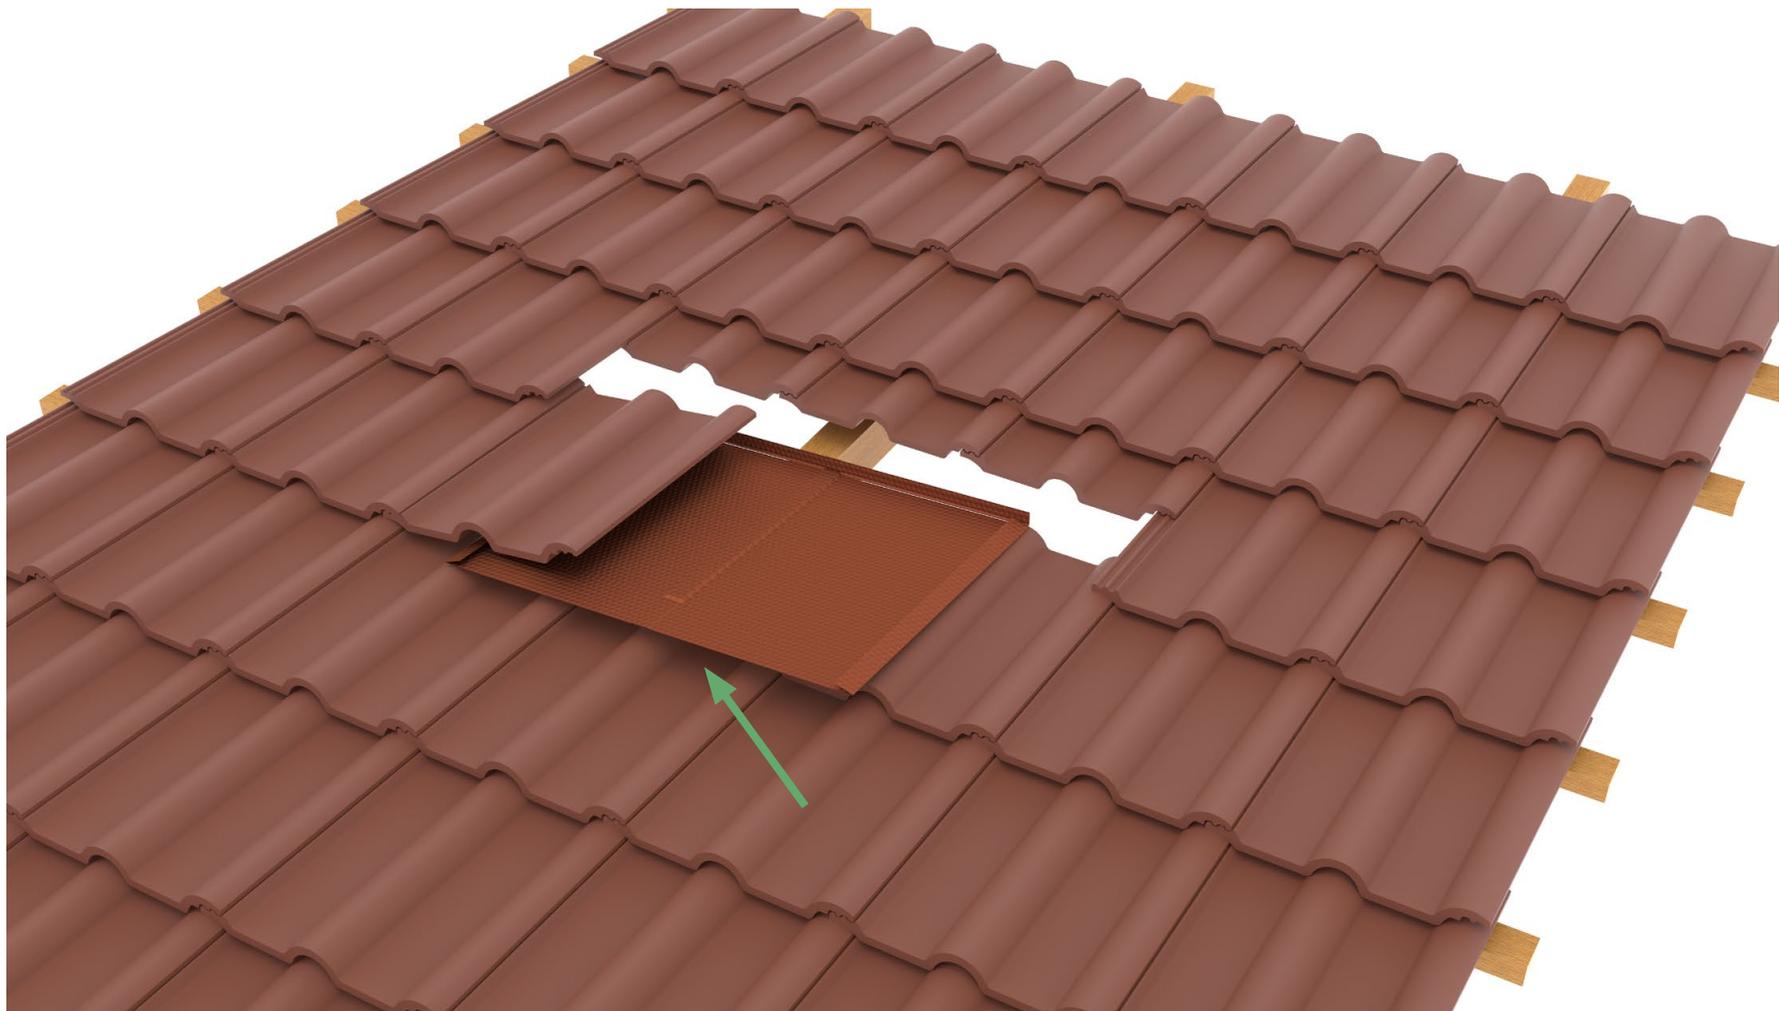


MONTAGE

ZIEGELERSATZPLATTE AUF DER ANDEREN SEITE EINDECKEN




MONTAGE

ZIEGELERSATZPLATTE AN DIE KONTUR DES ZIEGELS MITTIG BEGINNEND NACH AUSSEN ANFORMEN UND FEST ANDRÜCKEN

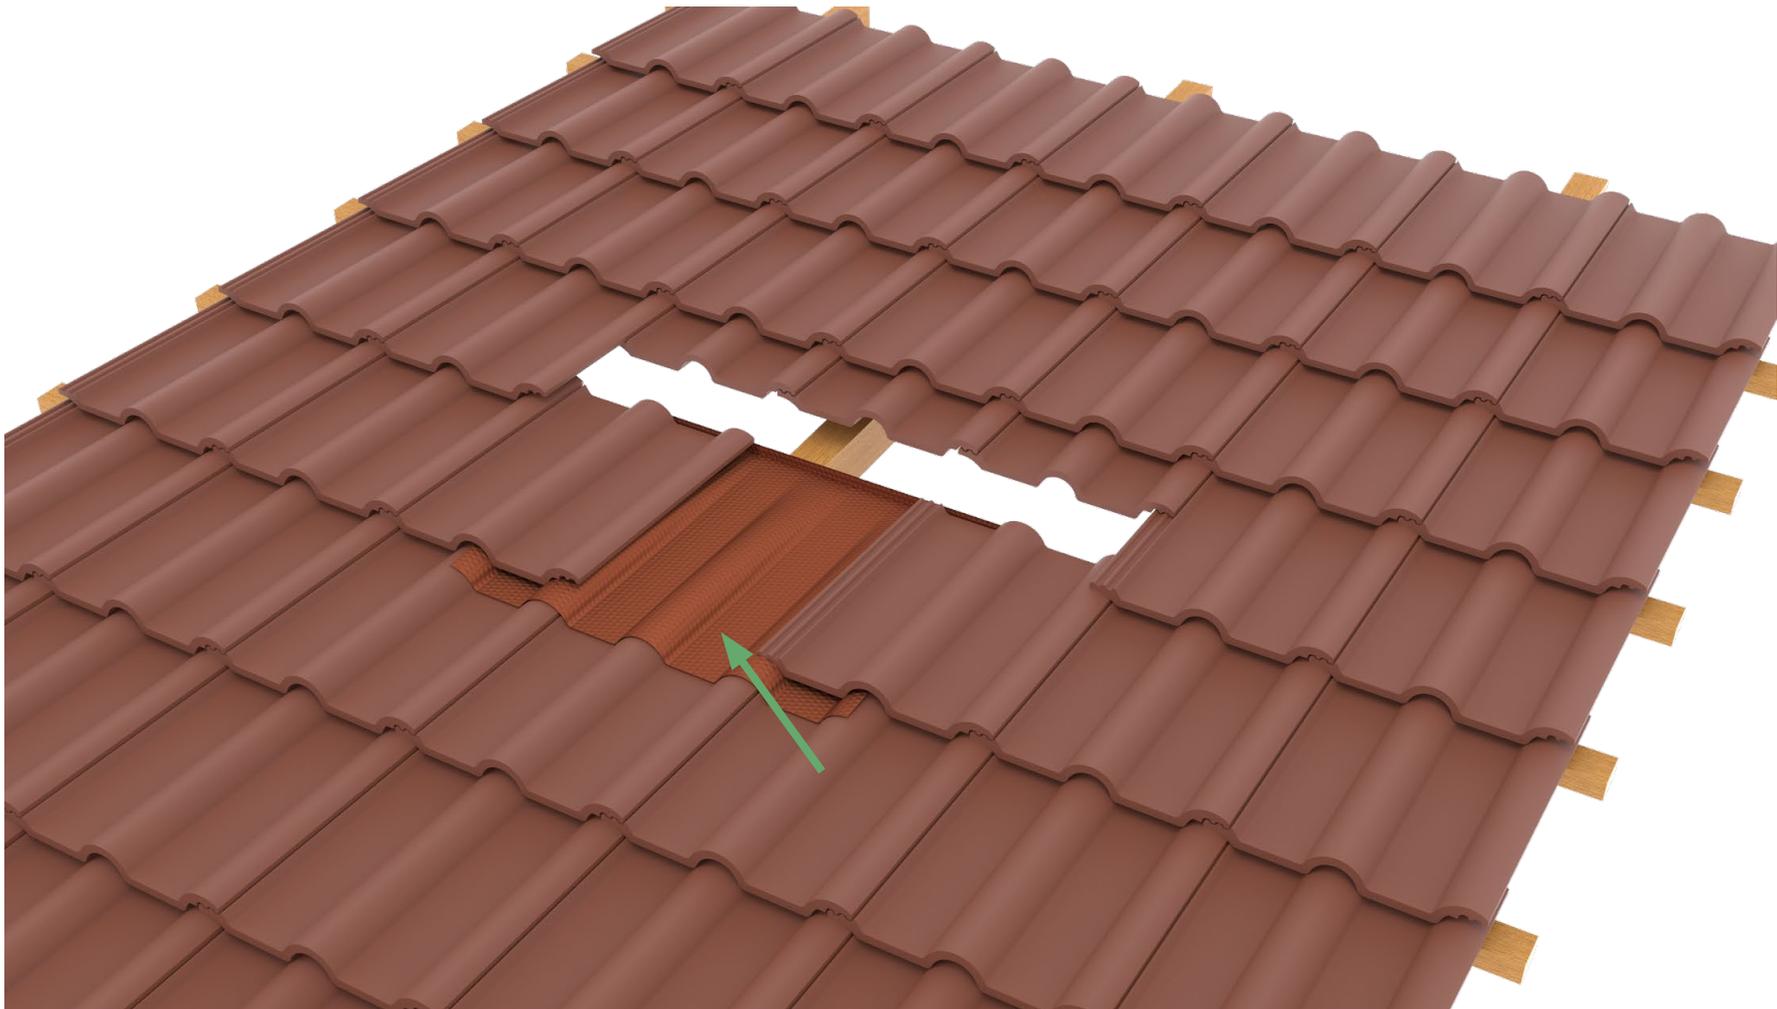

MONTAGE

MIT SPENGLERSCHRAUBEN PLATTE FIXIEREN

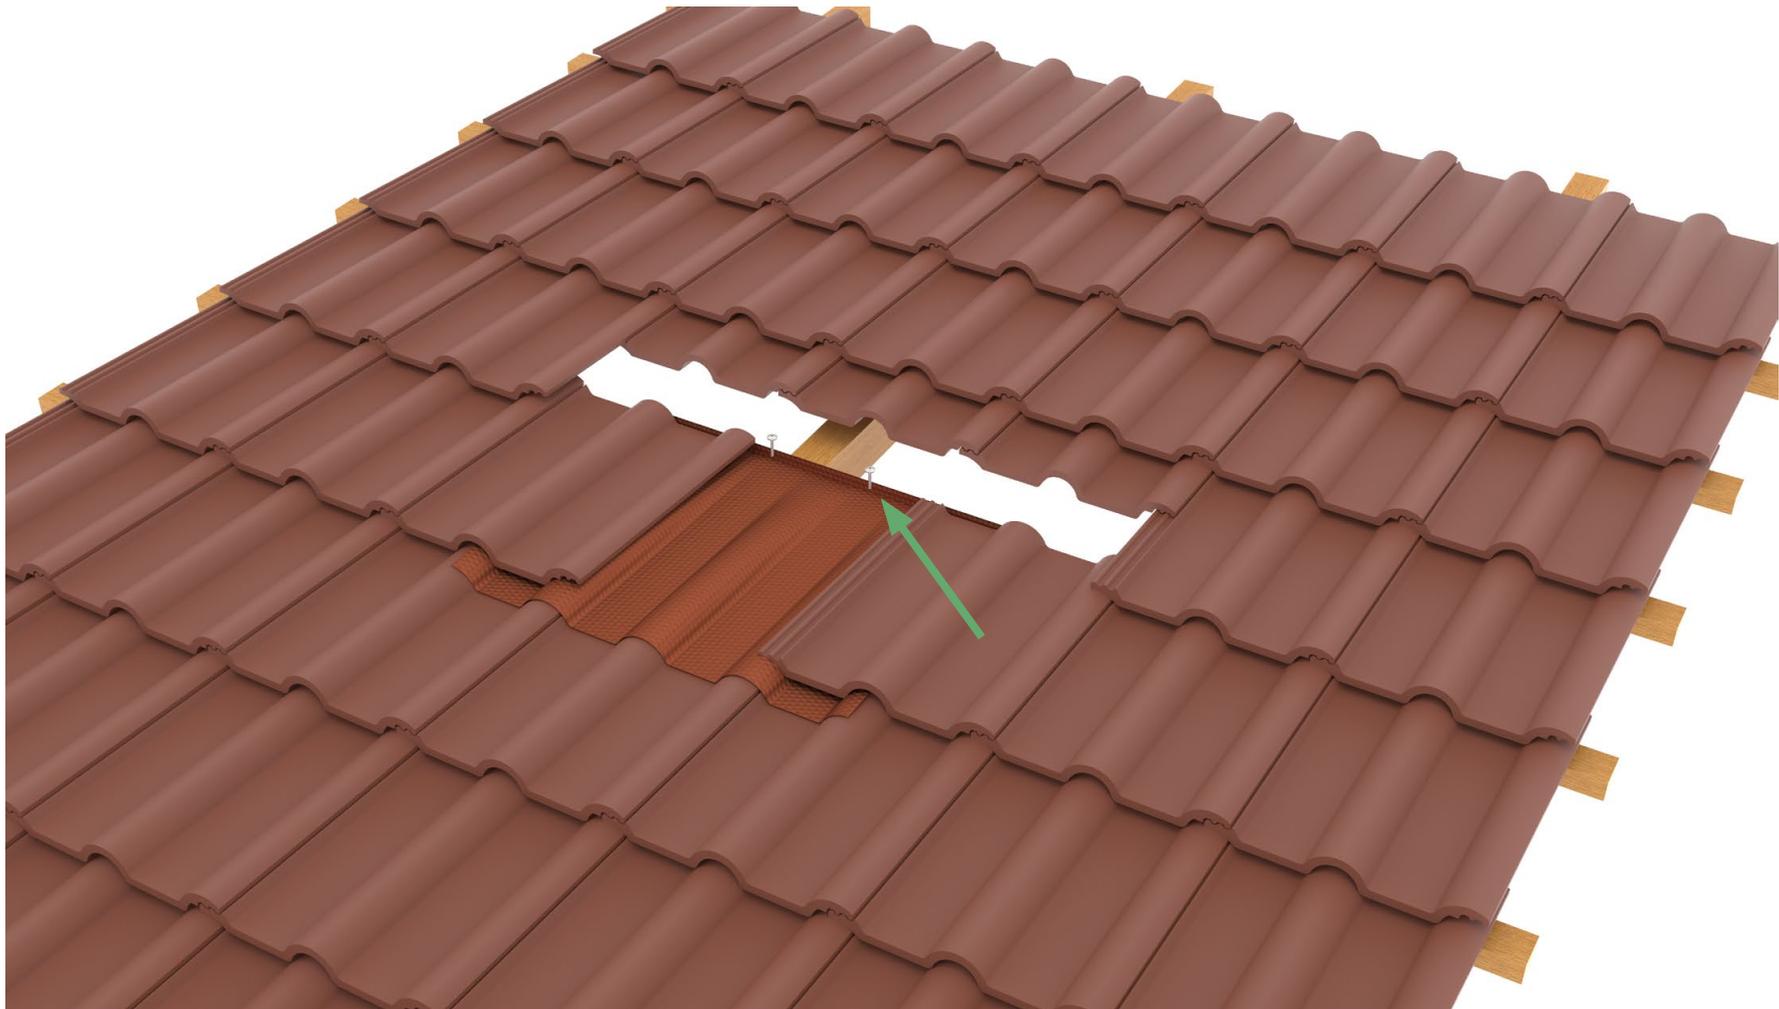


MONTAGE

SCHUTZFOLIE DES KEHLDICHTSTREIFENS ABZIEHEN UND BÜNDIG AN DER OBERKANTE ANBRINGEN



MONTAGE

KEHLDICHTSTREIFEN AN DACHHAKENPOSITION
L-FÖRMIG EINSCHNEIDEN

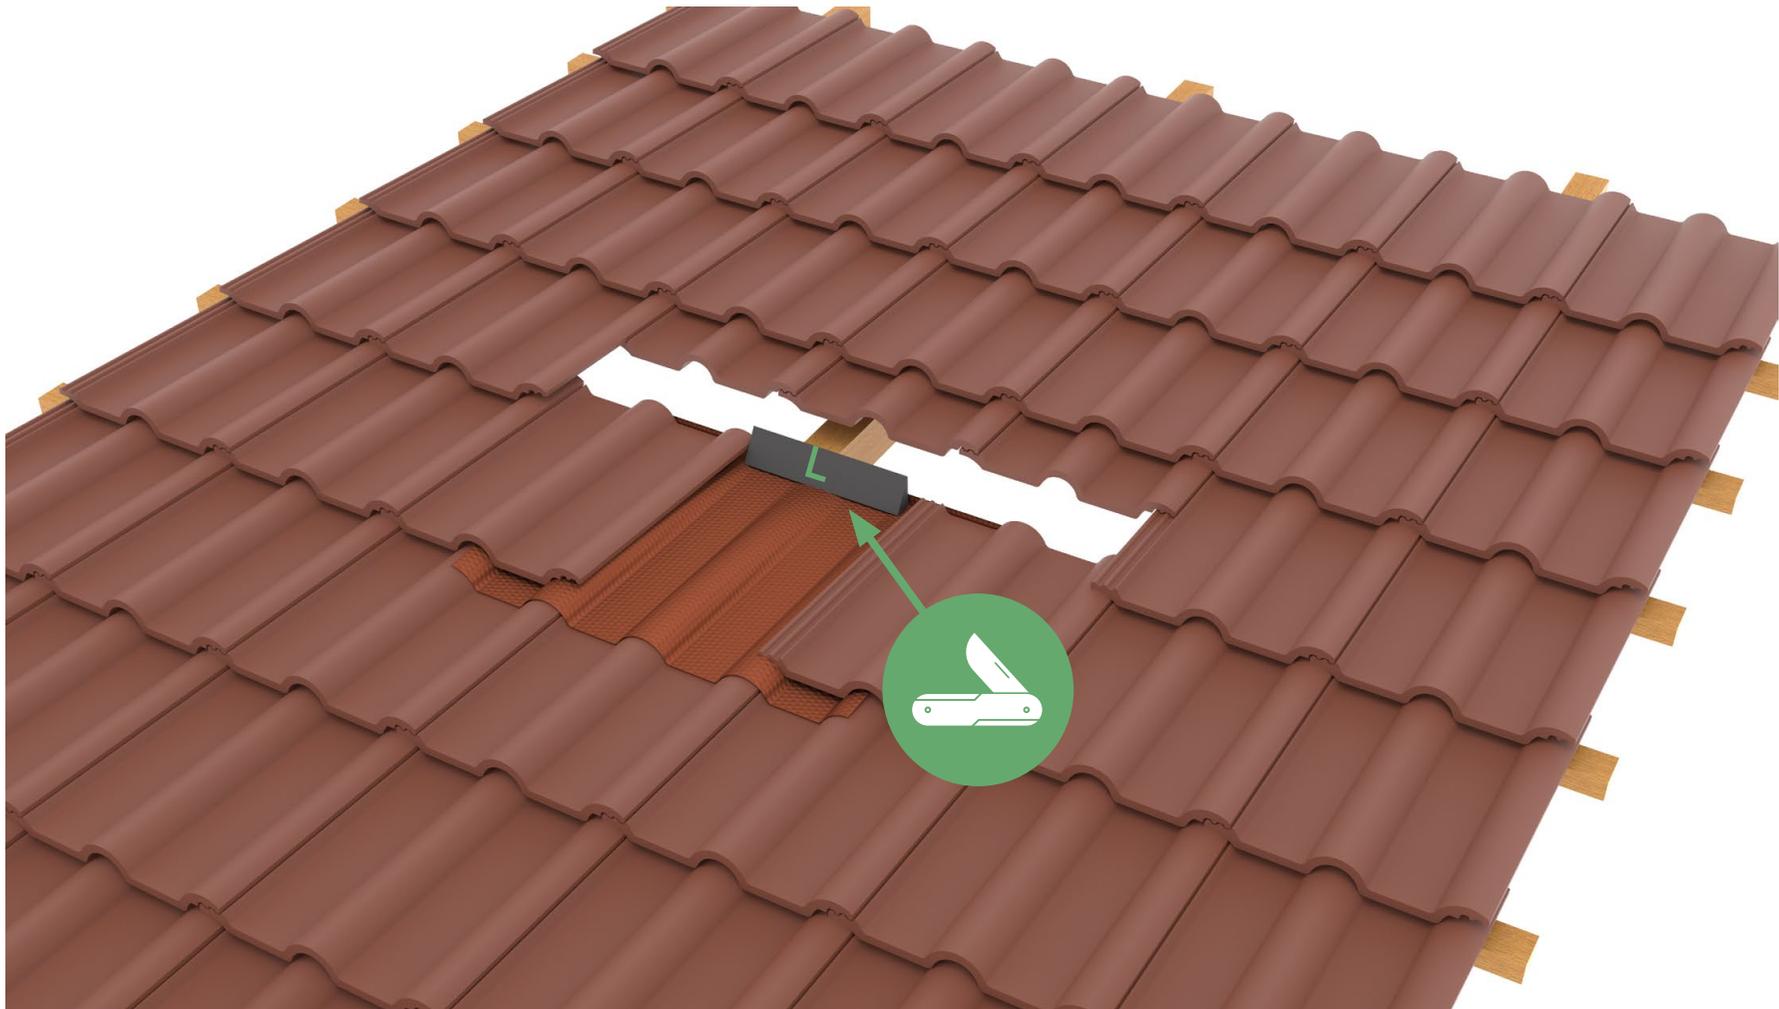

MONTAGE

DACHHAKEN IN KEHLSTREIFEN EINLEGEN
UND BEFESTIGEN




MONTAGE

DACH EINDECKEN



MONTAGE

DACH EINDECKEN

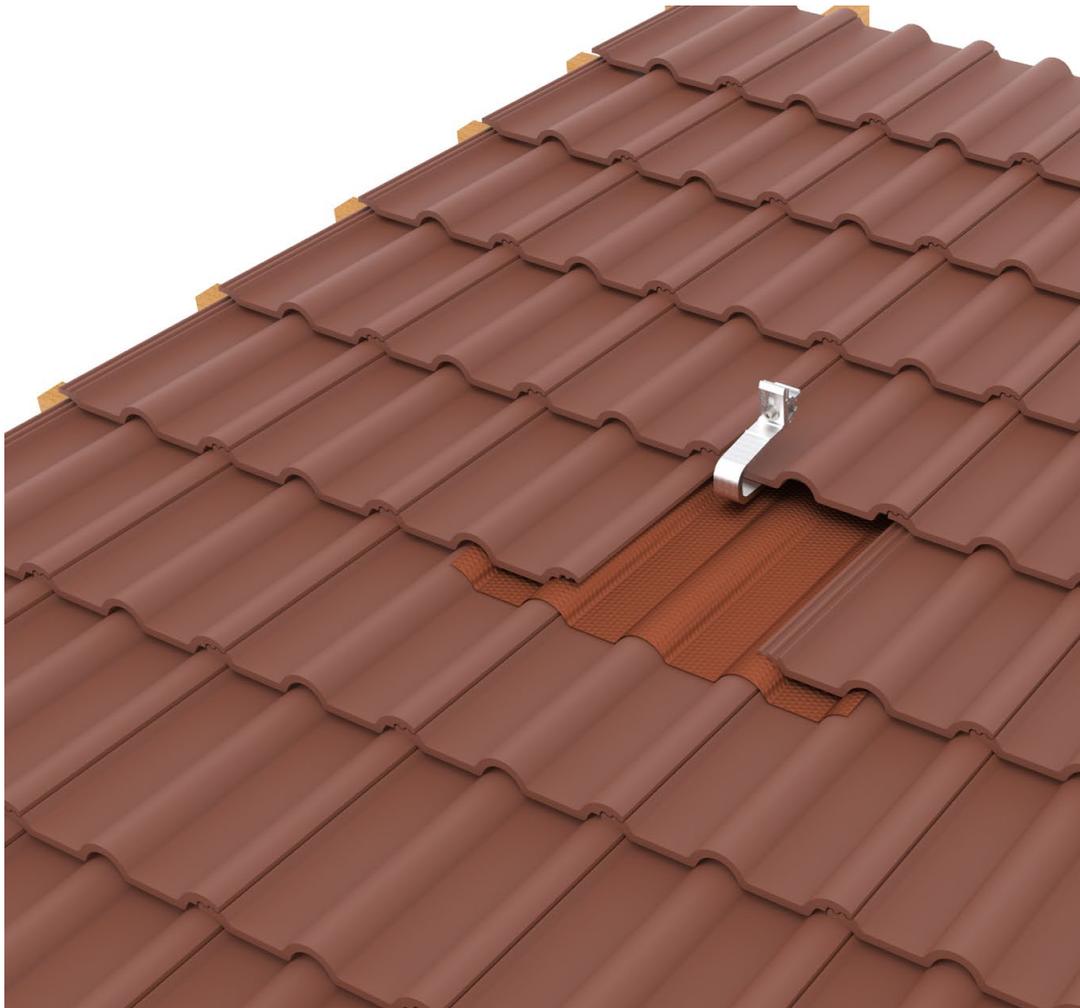

FERTIG!

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE ZUSATZDOKUMENTE!

Folgende Dokumente sind zusätzlich zur Montageanleitung und für die korrekte Montage des Systems unbedingt erforderlich:

- + Projekt-Report aus ALUMERO.PRO.TOOL
- + Planungsunterlagen und Zeichnungen
- + Das allgemeingültige Dokument "Montagehinweise" auf <https://www.alumerogroup.eu/service> unter "Allgemein" -> "Sonstiges"

Bitte informieren Sie sich auch über die Sicherheitsvorschriften der anderen Anlagenkomponenten.

GRATULATION, GUT GEMACHT!



**SUSTAINABLE
SOLAR
SOLUTIONS**