




Querschnitt

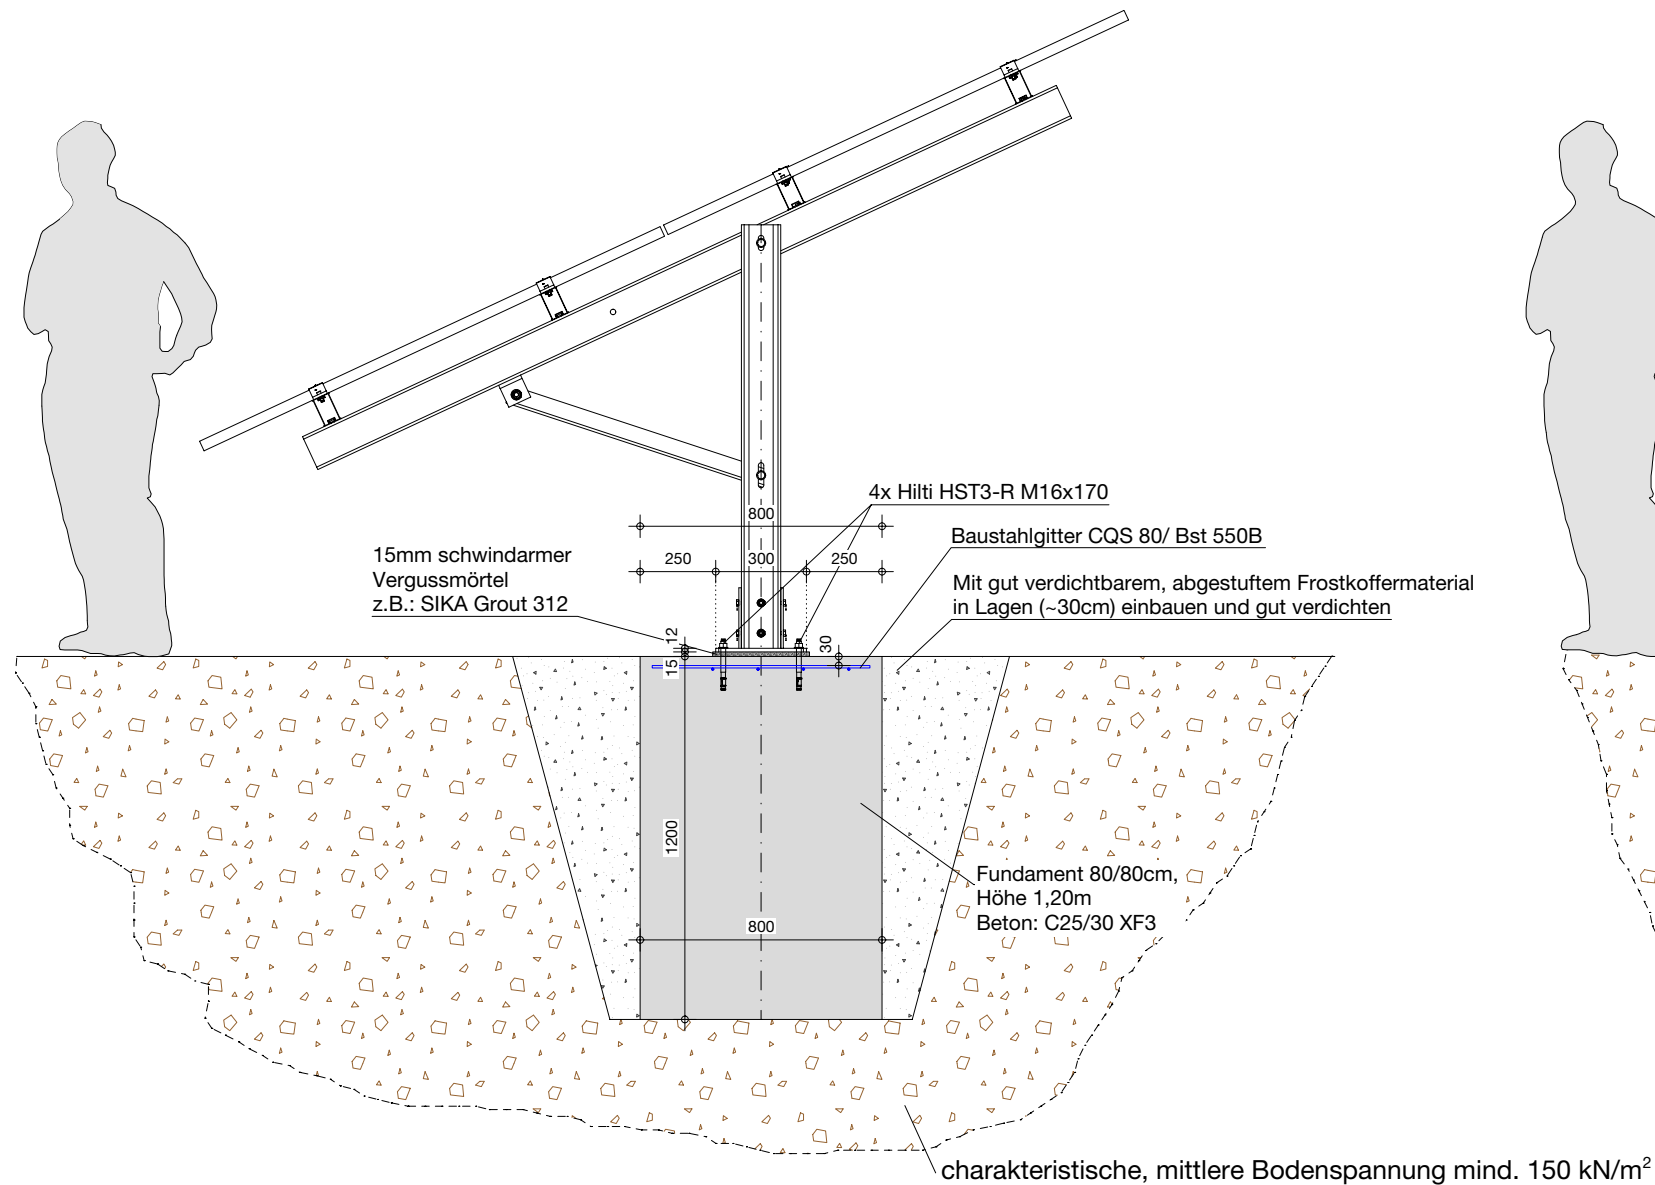

Ansicht von vorne

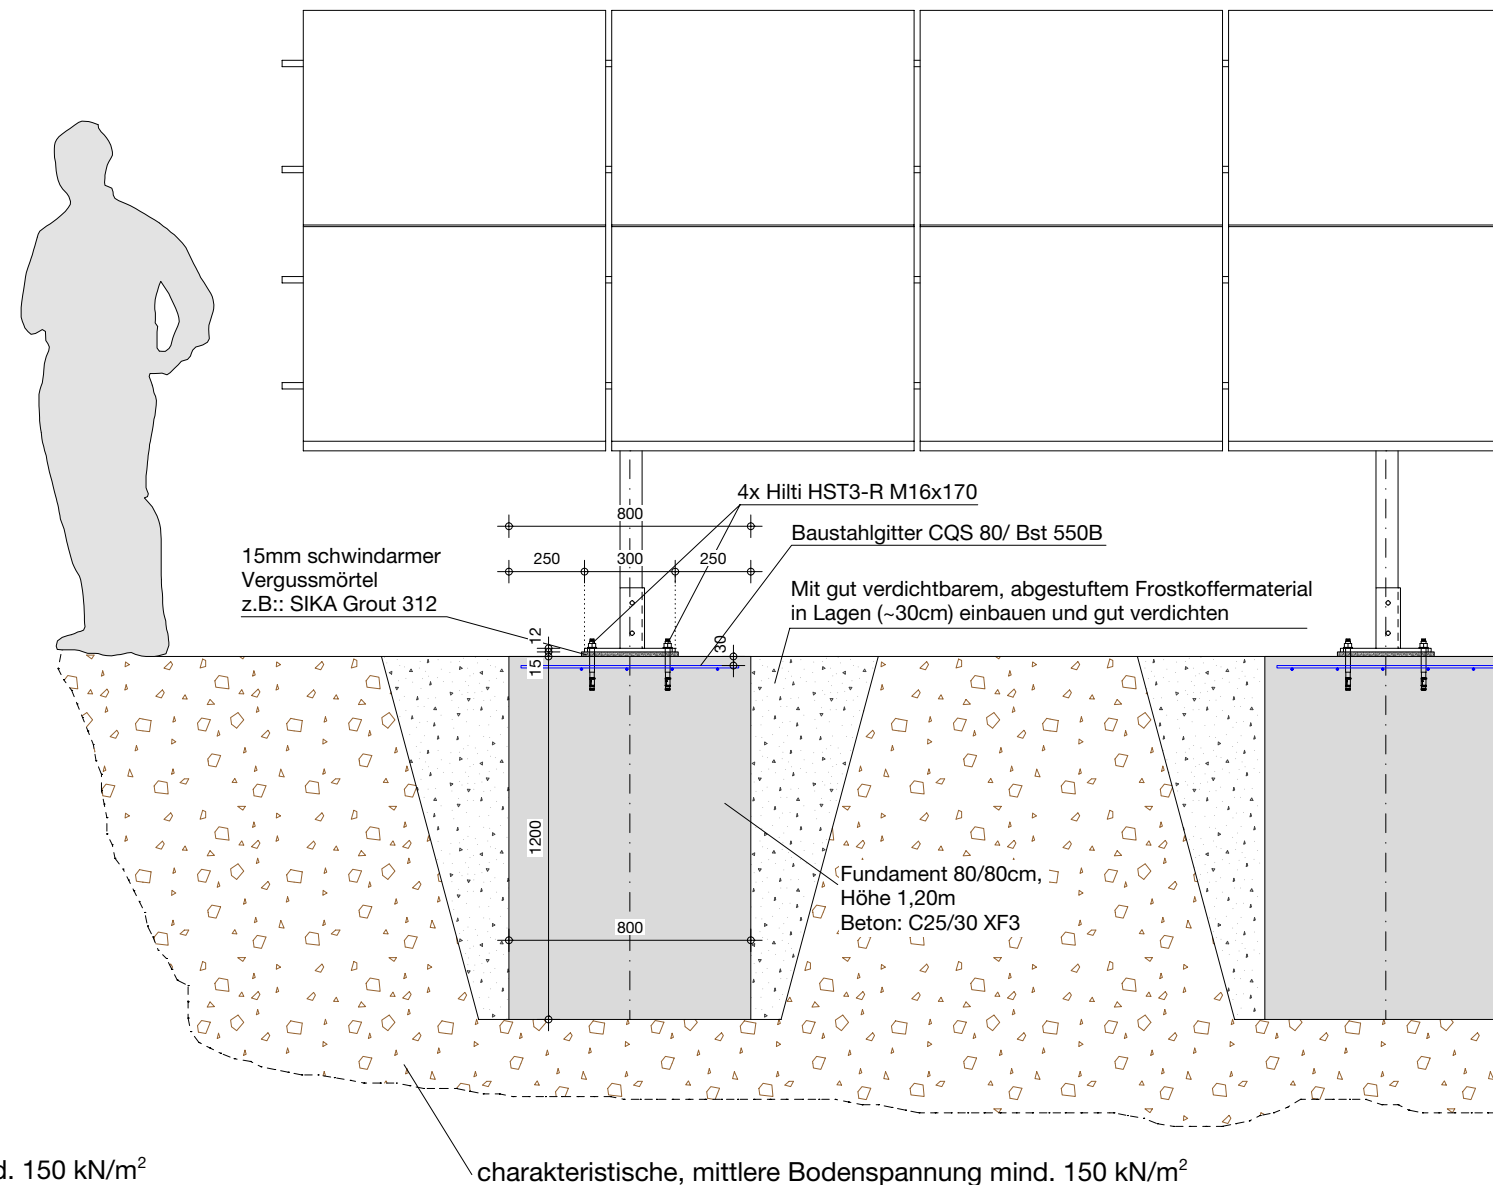

Grundriss Fundament

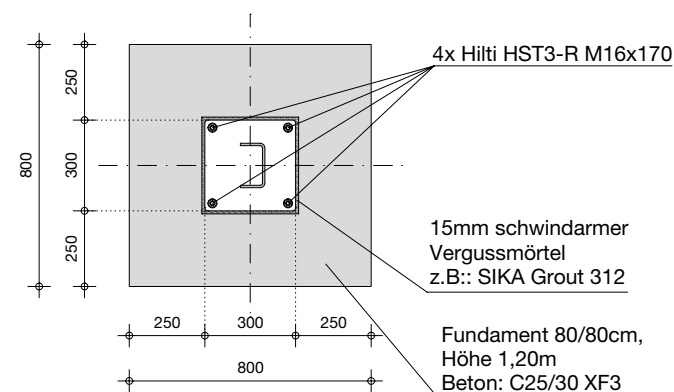

Setzanweisungen Einbau Hilti Dübel

1. Bohrloch $\varnothing 16\text{mm}$, hammergebohrt, Tiefe 120mm
2. Manuelle Reinigung des Bohrloches mit Ausblaspumpe
3. Bohrloch muss trocken sein
4. Anziehen der Schrauben mittels Drehmomentenschlüssel
5. Maximales Montagedrehmoment: 110 Nm